


Model CD

Betjeningsvejledning

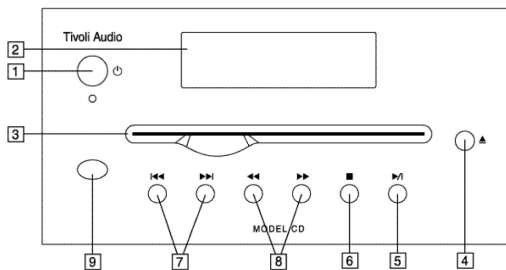

Funktion 4, 5, 6, 7 og 8 kan også styres fra fjernbetjeningen.

1. POWER: Tryk på knappen for at tænde cd-afspilleren, og den grønne lysdiode lyser. Tryk på knappen igen og cd-afspilleren slukkes.

2. DISPLAY: Viser individuel sang nummer, sangens tid, og pladens totale spilletid. Ligeledes vises oversigt over antal sange på pladen, op til 16. Displayet viser ingenting hvis en plade ikke er indsat i maskinen. Hvis displayet skulle gå istykker, anbefaler vi at De ikke rører ved den flydende krystal væske.

3. CD INDGANG: Cd pladen skubbes forsigtigt en smule ind i åbningen. Herefter vil maskinen selv indføre resten af cd pladen, og afspilning startes automatisk. Husk at indføre cd pladen med tekstsiden op ad. Prøv ikke at indføre en cd plade, hvis der allerede er en i maskinen.

Hvis cd pladen ikke automatisk afspilles når den er indført, eject da pladen og tjek/rems for ridser og fedttingre, før den indføres igen.

4. EJECT: For at få cd pladen ud af maskinen skal De trykke på eject knappen. Cd pladen skubbes automatisk ud, og herefter kan den tages helt ud. Vær opmærksom på at cd pladen ikke bøjes ved udtagning.


5. PLAY/PAUSE: Tryk på knappen for at afspille cd pladen. En lille trekant og sangens afspillede tid vises i displayet. Tryk på knappen igen for at skifte mellem pause og afspilning. Efter cd pladens sidste sang stopper afspilningen automatisk, med mindre repeat er valgt.

6. STOP: Tryk på knappen for at stoppe afspilning. I displayet vises cd pladens antal numre og den totale spilletid.

7. I<< >>I: Tryk på knappen for at gå en eller flere numre frem eller tilbage. Det valgte nummer vises i displayet.

8. << >>: Tryk på knappen for at spole frem eller tilbage. Sangen høres i meget hurtigt tempo med ca. 5 sekunders interval. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til sangen. Denne funktion virker ikke hvis Shuffle eller Intro er slået til.

9. SENSOR & FJERNBETJENING: Modtager signalet fra den medfølgende fjernbetjening. Kun på fjernbetjeningen kan Shuffle, Repeat, Intro og Mute, samt Volumnen betjenes. Batteriet sidder bag låget i bunden.

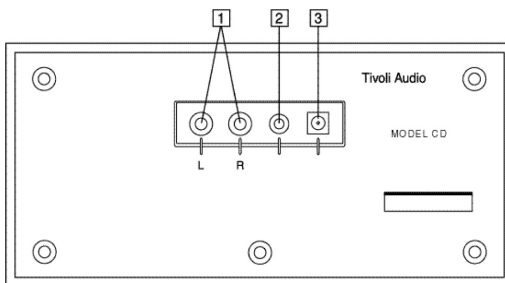

1. HØJRE/VENSTRE RCA OUTPUT: Forbind det medfølgende signal kabel til denne udgang. Den anden ende af kablet forbindes til AUX indgangen på Deres Henry Kloss radio.

2. HOVEDTELEFON UD GANG: I denne udgang kan De tilslutte et sæt stereo hovedtelefoner. Stikket er af typen "stereo mini jack", og standard på de fleste hovedtelefoner. Volumen kan justeres fra fjernbetjeningen.

3. 12-16VDC/1.5A: Tilslut den medfølgende strømforsyning MCD-PS. Hvis cd-afspilleren anvendes i f.eks. en båd, kan 12V DC nominal, sikret med en 1,5 amp. sikring tilsættes direkte. Stikket er af typen "5.5 mm/2.1 mm center positiv".