




1. VOLUME KNAP: Drej til højre for at skru op for lyden. Drej til venstre for at skru ned for lyden. Denne knap benyttes også til at justere lydstyrken i hovedtelefonerne (ikke inkluderet) når disse er tilkoblet.

2. OFF/FM/AM/AUX KNAP: Drej på knappen for at vælge mellem indstillingerne. 1 klik mod højre for FM, 2 klik mod højre for AM, og 3 klik mod højre for AUX.

3. TUNING: Drej på knappen for at indstille den ønskede frekvens. Øverste del af skalaen indikerer FM-båndet, og nederste del indikerer AM-båndet. Indikationskransen er gearret ned en 1/5 for at opnå nem og præcis tuning.

4. ON/OFF INDIKATOR: Lyser når radioen er tændt.

5. TUNING INDIKATOR: Jo kraftigere indikatoren lyser, desto bedre modtages radiosignalet. Bemærk at indikatoren ikke altid lyser ved modtagelse af AM stationer, selvom modtagelsen er god nok.

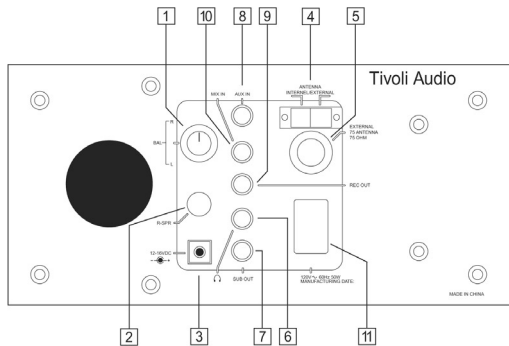

1. BALANCE: Drej knappen op ad for at justere lyden mod venstre højtaler, og drej knappen ned ad for at justere lyden mod højre højtaler. I midten fordeles lyden lige mellem begge sider.

2. R-SPR: Forbind stikket fra den medfølgende højre højtaler til denne udgang. Da Model Two ikke er magnetisk afskærmet bør både hovedenhet og medfølgende højtaler stå i passende afstand (min. 15 cm.) fra computerskærm og fjernsyn.

3. 12-16V DC: Tilslutning via strømforsyning (tilbehør).

4. ANTENNE OMSKIFTER: Omskifter mellem intern og ekstern antenne.

5. TILSLUTNING AF EKSTERN ANTENNE: Ved tilslutning af ekstern antenne skal omskifteren sættes i højre position (external). Ved tilslutning til kabelnet, skal der anvendes en adapter AA1 (tilbehør). Ved brug af radioens indbyggede FM/AM antenne skal omskifteren sættes i venstre position (internal).

6. HOVEDTELEFON UD GANG: Tilslut et sæt hovedtelefoner til denne udgang, og nyd musikken uforstyret i stereo gengivelse. Lyden frakobles automatisk i højtalerne når hovedtelefonerne sættes til. Til denne udgang skal anvendes stik af typen 1/8" stereo mini han.

7. SUB OUT: Model Sub (tilbehør) er en aktiv subwoofer, som kan tilsluttes til denne udgang.

8. AUX INDGANG: Indgang for tilslutning af f.eks. CD, MP-3 eller anden lydkilde. Lyden forbliver stereo ved lytning i hovedtelefoner. Til denne indgang skal anvendes stik af typen 1/8" stereo mini han.

9. REC OUT: Denne stereo udgang kan benyttes til at optage fra, eller som udgang, hvis De ønsker at benytte Model Two som tuner i sammenkobling med en forstærker. Model Two's højtalere bliver ikke frakoblet når denne udgang benyttes. Til denne udgang skal anvendes et stik af typen 1/8" stereo mini han.

10. MIX INDGANG: Denne indgang kan f.eks. benyttes sammen med en computer. Ved at forbinde computerens lydudgang til denne MIX indgang, vil f.eks. lydfile, besked om mails o.s.v. blive mixet ind over den musik den spiller, uanset hvilken lydkilde der er valgt. Lydstyrken på denne indgang justeres af den pågældende lydkilde, f.eks. computeren. Til denne indgang skal anvendes et stik af typen 1/8" stereo mini han.

11. 230V~50Hz: Forbind medfølgende netkabel til et strømudtag.