

FØR IBRUGTAGNING: Første gang PAL tages i brug skal batteriet oplades. Med knappen i "off" position, tilsluttes strømmen. Ladetiden varer ca. 3,5 timer, og i denne periode, blinker den lille grønne indikator med lang pause imellem, for at bekræfte at batteriet er ved at oplade. Når PAL er fuldt opladet, stopper blinkene.

1. TUNING: Drej på knappen for at indstille den ønskede frekvens. Øverste del af skalaen indikerer FM-båndet, og nederste del indikerer AM-båndet. Indikationskransen er gearret ned en 1/5 for at opnå nem og præcis tuning. FM tunerens automatiske frekvens kontrol (AFC) fastholder den indstillede frekvens for at opnå best mulig modtagelse og mindst mulig støj/forvrængning.


2. ON/OFF INDIKATOR: Lyser når PAL er tændt. Fungerer ligeledes som indikator ved opladning af batteri, og indikation for batteriets status. (Se mere i afsnittet "Om Batteriet").

3. OFF/FM/AM KNAP: Drej på knappen for at vælge mellem indstillingerne. 1 klik op for FM, og 2 klik op for AM.

4. VOLUME KNAP: Drej til højre for at skrue op for lyden. Drej til venstre for at skrue ned for lyden. Denne knap benyttes også til at justere lydstyrken i hovedtelefonerne (ikke inkluderet) når disse er tilkoblet.

OM BATTERIET: Batteriet kan oplades på to måder. Hurtig opladning, som tager ca. 3,5 timer, eller standard opladning som tager ca. 24 timer. Den hurtige opladning er beskrevet i "før ibrugtagning". Standard opladning sker ved at lade PAL stå tændt mens strømmen er tilsluttet. Indikatoren lyser konstant.

Hvis PAL bruges direkte fra batteriet vil indikatoren begynde at blinke når det er ved at være tid til opladning. Jo hurtigere indikatoren blinker, jo mindre batteri er der tilbage. For at undgå beskadigelse af batteriet slukker PAL selv, når minimumsgrænsen er nået. Ved udskiftning af batteriet, skal det være til typen MA-1, NiMH, 7,2V, 1200mAh.

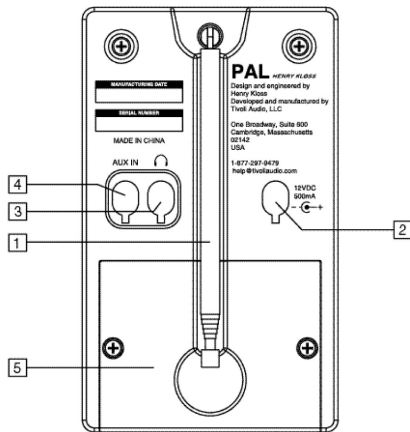

1. FM ANTENNE: Ved modtagelse af FM signaler, anbefales det at antennen skydes ud og justeres til den passende længde for at opnå den bedste modtagelse. Når radioen ikke er i brug, eller er med under transport, bør antennen være slået sammen for at undgå at den knækker. Ved modtagelse af AM signaler har antennen ingen funktion. Radioen har indbygget AM antenne, og det anbefales istedet at dreje radioen til den position hvor AM signalet modtages bedst.

2. AC/DC INDGANG: Brug dette input hvis De ønsker at PAL skal forsynes via den medfølgende strømforsyning helen tiden, eller når det indbyggede batteri skal oplades. Stikket til strøm-indgangen er af typen, 5.5mm/2.1 mm center positiv. Husk at sætte gummiproppen i, når indgangen ikke anvendes.

3. HOVEDTELEFON UD GANG: Tilslut et sæt hovedtelefoner til denne udgang, og nyd musikken uforstyret i stereo gengivelse. Lyden frakobles automatisk i PAL's højttaler, når hovedtelefonerne indsættes i stikket. Lydstyrken justeres stadigvæk på den samme knap. Udgangen fungerer også som en højkvalitets stereo udgang, hvis De ønsker at benytte PAL som tuner i sammenkobling med en forstærker. Til denne udgang skal anvendes stik af typen, 1/8" stereo mini han. Husk at sætte gummiproppen i, når udgangen ikke anvendes.

4. AUX INDGANG: Indgang for tilslutning af f.eks. CD, MP-3 eller anden lydkilde. Lyden forbliver stereo ved lytning i hovedtelefoner. Til denne indgang skal anvendes stik af typen, 1/8" stereo mini han. Husk at sætte gummiproppen i, når indgangen ikke anvendes.

5. BATTERI RUM: I det aflukkede rum opbevares batteri af typen, Nickel-Metal-Hydrid (NiMH). Batteriet må ikke udskiftes til en anden type batteri, da dette kan medføre skade på PAL. (Se mere i afsnittet "Om Batteriet").